
# ガスクリーンヒーティング

### 取扱説明書

家庭用

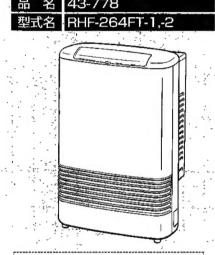

このたびは、ガスクリーンヒーティングをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
三で使用になる前に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
国内容をよくご確認のうえ、別感の保証書とともにこの「取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにて再購入してください。
この取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにて再購入してください。

	くじ	ページ
支	全に正しくお使いいただくために	1
機	能と特長	9
	部の名称とはたらき	
使	用方法 ······	13
	初めてお使いになるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
	暖房シーズン前に注意していただきたいこ	2 س ع
	運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	停止のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	室温調節のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
	室温調節機能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	セーブ運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	現在時刻の合せかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	おはようタイマー時刻の合せかた・・・・・・・	
	おはようタイマー運転のしかた・・・・・・・・・・	
	おやすみタイマー連転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	急速暖房運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	体感温度制御・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	記憶機能	
	ロックのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ガスの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	加湿皿への注水のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	風向き調節のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	手入れのしかた	
	全装置が作動したときの処置	
	障かな?と思ったら	
	期間使用しない場合・保守点検	
ľ	フターサービスについて	
	. 様	
긱	法國	32

### ❤大阪ガス

## 安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危 客や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は 次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

△ 危険	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生 じることが想定されることを表しています。
△警告	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを表しています。
△注意	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される、および 物的損害のみの発生が想定されることを表しています。

絵表示について次のような意味があります。

設置時の注意

必ず行う 火気厳禁 回転物注意 分解禁止 触れるな 電式火器 電源プラグを抜け

### ↑ 警告

機器の設置はお買い上げの販売店または もよりの大阪ガスに依頼してください。

ご自分で設置工事をされ不備があると火災、一酸化炭 秦中華、ガス漏れの原因になります。

●機器の裏面には必ず背面カバーを取付け てください。また背面カバーと壁との間 にはすき間をあけないでください。

カーテンや紙などが入りますとこげたり、においなど の原因となります。



(ガス管は規定のガスコード接続が必要です。)

正しく工事しないと、ガス漏れ、火災の原因になりま वे.

お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご相談 ください。



設置時の注意

### △ 注意

●毛足の長いじゅうたんの上で使用する場合は、 機器の底面より大きく安定の良い丈夫な板な どを敷いて水平に設置する。

じかにじゅうたんの 上に置くと、じゅう

があります。

たんが変色すること

●電気カーペットや床暖房の 上に設置しない。

機器の重みで電気カーベットや床暖 度が故障する原因になります。



●燃焼排ガスがよどまないか確認する。

給排気トップは、十分に開放された空間で、燃烧排ガスの 滞留しない空間が必要です。

燃焼排ガスが障害物にあたって給気側に流入しますと、燃 焼異常音が発生したり、不完全燃焼を起こしたり、運転停 止したりする原因になります。



### △危険

ガス漏れ に気づい たとき。

使用時の注意

ガス漏れに気づいたときは①~③の処置が 終わるまでの間、絶対に火をつけたり雷気 プラグの抜き差し 器具(換気臓その他)のスイッチの入・切しをしない。 や電源プラグの抜き差しおよび周辺の電話

を使用しないでください。炎や火花で引火 し爆発事故を起こすことがあります。

①すぐに使用をやめ、 ②窓や戸を開けガス ガス枠を閉じる。 を外へ出す。





③お買い上げの販売店、またはもより の大阪ガスに連絡してください。

のスイッチの「入・切」

をしない。

(質量)

### △危険

#### 給・排気 簡の点検

●給・排気筒が正しく接続されて いるか、また給排気トップ先 端部がふさがれていないか確

認する。 外れたり、ふさがれていると運転中に 排ガスが室内に漏れ、一酸化炭素中毒 の原因になります。





#### 使用ガス - 電源に ついて

●機器銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)、および雲源 (AC100V・50-60Hz) 以外では使用できません。

表示以外で使用しますと、不完全燃焼や、爆発点火および機器の故障の原因になります。



必ず確かめてください。

#### 火災予防 爆発予防

●スプレー缶を温風のあたる所に 放置しない。

爆発の原因になります。

●ガソリン、ベンジン、スプレー など引火のおそれのある物を 近くで使用している際は、機 器を使用しない。

引火、爆発の原因になります。



# 使用時の注意

### ∧ 警告

火災予防 爆発予防 ●給排気トップの近くには危険物 (ガソリン、シンナー、灯油、ガ スポンベなどの引火物)を置かな


Ula 爆発、および引火して火災の原因になります。



●給排気トップ周辺の暗寒物(壁面 等)とは、常に右図以上の距離を

防火上必要な寸法です。

確保する。



ト方30cm以上

一 右側10cm以上

発火注意

発火注意

●機器周辺は常に右図の離隔距離を 確保し、燃えやすい物などを置か EMIDomSLE

ない 機器の上や周囲に燃えやすい物を置くと、 火災の原因になります。



●カーテンの近くで使用しない。


カーテンが排気筒など高温部にふれます と、火災の原因になります。



●温風吹出し口や空気吸込み口に、

紙、布、異物などを入れたり、ふ さいだりしない。


火災、および温風温度が高くなり床面の変 色、ひび割れの原因になります。



おやすみになるときは、タイマー運 転以外では使用しないでください。



### △ 警告 低温やけど ●温園をじかに長時間身体にあてな 予防 いこと。 低温やけどの原因になります。 ※比較的低い温度(40~60℃)でも長時間 温風があたっていると低温やけどのお子 れがあります。 特に乳幼児・お年寄・身体の不自由な方 には付添いなしで使用しないでください。 ●ガスコードは必ず当社指定のガスコードを使用してくだ ガス事故 防止 さい。 必ず行う ●スリムプラグ取付け禁止 ●機器用ソケット取付け禁止 ●ガス用ゴム管・ビニール管接続禁止

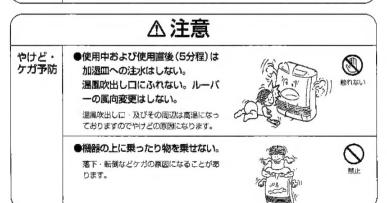

15

使用時の注意

### **A 注意**

#### やけど・ ケガ予防

●給排気トップにふれないこと。

(使用中高温)

やけどやケガをする原因になります。 ※お子様の手の届く位置へ設置されるとき

は、防護ネット (別売品) をご利用くだ





●加湿皿の掃除はケガを防ぐために も手袋をはめて行うことをおすす めします。



手袋をする

り、高温です。 吸込み口内部はファンが回ってい ます。指や鉛筆など入れない。 やけどやケガの原因になります。

※特に小さなお子様のいるご家庭などご注


●温風吹出し口内部は熱交換器があ



回転物注意

感雷。 火災予防 ●電源コードを引っぱらない。 コードを直接引っぱるとコードの断線など

意ください。




す。抜くときはプラグを持ってください。 ●電源プラグによる消火はしない。





電源プラグを抜いて運転を停止しますと感 電・火災・過熱の原因になります。



感電・火災の原因になります。電源コード は、重い物を乗せたり、加熱したり、引っ

ばったりすると破損の原因になります。 (タコ足配線も火災の原因になることがあ ります。)





暖房以外

の使用

禁止

### ∧ 注意

感雷・ ●水のかかる場所に設置しない。ま 火災予防 た機器の上に花瓶や金魚ばちなど

を置かない。 水がかかると、湯雪、感電や火災の原因に

●給排気トップにホースなどで水を

かけない。

機器内に水が入ると感費・故障の原因にな ります。

●衣類の乾燥など暖房以外の用途に は使用しない。 過熱や火災の原因になります。











異常時の注意

雷のとき

一般家庭

用製品で


す。

には

場所への設置はしない。 植物が枯れたり、動物が死亡する場合があ

●温室・動植物の飼育室など特殊な

ります。



ってください。

あります。

温風吹出し口のルーバーを、強く押さえた り、衝撃を加えたりしますとルーパーが折 れたり曲がったりして、温風の方向が変わ り、床(カーペット)などが変色することが



### △ 警告

●万一異常な燃焼、臭気、異常音が感じられたときや(地震・火災など)緊急 の場合でも、あわてずに運転を停止して、ガス栓を閉めてください。

異常のまま運転を続けますと、故障や火災の原因になります。 異常を感じたときは、「故障かな?と思ったら」(27ページ) を

参照してください。

●ご自分での機器の分解・修理・移動や再設置はしないでください。

不備があると感電や火災、一酸化炭素中毒の原因になります。










### 気をつけていただきたいこと

●雷が発生したときは、すみやかに電源ブ ラグをコンセントより抜いてください。 ・雷による一時的な過電流で電子部品が指導するこ とがあります。(使用していなくても電源プラグを 差し込んだままですと損傷することがあります。)


> 使用中に電源プラグを抜きますと機器上部が熟く なったり故障の原因になる場合がありますので、 雷が近づく前に運転を停止し、対流ファンが止っ














てから抜いてください。











●業務用として使用されますと著しく機器 の寿命が短くなります。





# 機能と特長

はじめまして、

ガスクリーンヒーティング「43-778」は、お部摩を快適に暖かくするようにと、次のような特 長をそろえました。

機能と特長をじゅうぶんに活用していただき、暖かい冬をお過ごしください。

FFタイプ

ワンプッシュ点火


カンタン操作です。

運転/停止は、運転スイッチを押すだけの

ワンブッシュ操作です。 図 14ページ参照

### クリーン暖房です。

屋外より燃焼に必要な空気を取入れ、燃焼 排ガスを屋外へ排出する強制給排気方式 · (FF方式) ですから清潔・安心です。



温風下吹出し

### 室温調節・室温表示機能付

#### お部屋の中は、 快適暖房です。

お部屋の温度を、お好みの室温に設定して おくと調節機能(ガス比例制御式)が、ガ ス量と風量をコントロールし、快適な室温 に保ちます。設定案温・現在案温は、デジ タルで表示します。 1987 4ページ参照



· また、表示部は、「時刻合せ」スイッチに より、現在時刻、おはようタイマー設定時 ・刻・異常時のエラーコードなどの情報を表 示しお知らせします。

■ 15、17、25ページ参照

### 足もとから暖かい。

温風は、足もとから吹出します。部屋の空 気を循環させながら暖房するのでむらかい なく快適です。



記憶機能付

#### 設定室温を忘れません。 たとえ停電しても、設定室温・セーブ運転


おはようタイマーのセット時刻などは記憶 しています。 曜20ページ参照

#### おはよう、おやすみタイマー付

### 暖かい部屋でお目覚め、暖 かくしておやすみ

おはようタイマーをセットしておけば緩か い部屋でお白畳めになれます。 24時間デジタル表示で、セットも簡単。

咳r17、18ページ参昭



かい部屋でおやすみになれます。 6D分が経過した後、自動的に停 止します。 19ページ参照

### 急速暖房運転機能付

寒い朝でもすぐに暖か。

通常より約10%のパワーアップ運転で、 す早く暖めます。 18820ページ参照



フィルターサイン付

### エアフィルターのほこりの

詰まりをお知らせします。 エアフィルターのほこり詰まりをお知らせ するフィルターサイン付。サインが点滅し たら、フィルターの掃除をしてください。



体感温度制御機能付

快適な暖房を行います。

暖房立上がり時、室内の状態に合った快適 な暖房を行うよう、温度制御機能が付いて います。 ☞20ページ参照

セーブ運転機能付

### 2℃低めの経済暖房

セーブスイッチを押しておけば、設定案温 に達した後、30分後に1℃、さらに30分 後に1℃設定室温を下げるセーブ運転機能 付です。

この機能により、暖房効果を担うことなく 経済的です。

曜 15ページ参照

加湿皿付

### 乾燥から守ります。


吹出し口の内部に加湿皿が付いています。 ほ22ページ参照

※くわしくは参照ページをごらんください。

# 各部の名称とはたらき


ガスクリーンヒーティングの各部の名称とはたらきを紹介します。

外 観

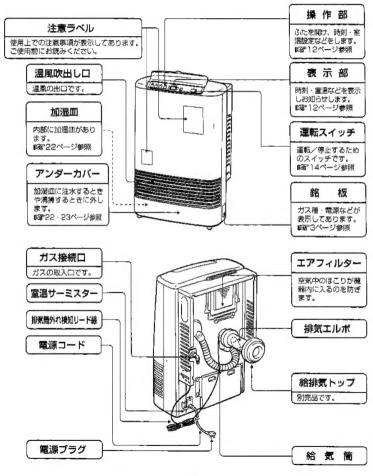


各スイッチは、操作したときに「ビッ」と音がします。


操作・表示部

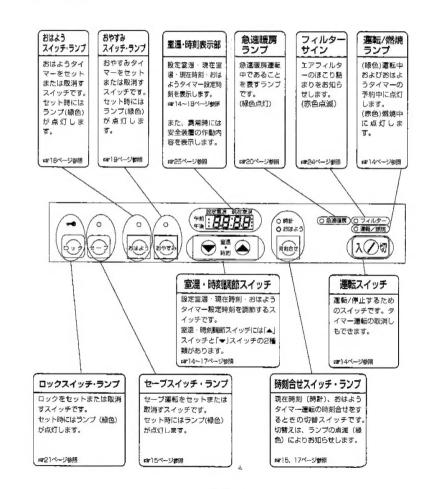

ガスクリーンヒーティングの使いかたです。お使いになられるときには必ず1~8ページの「安全に正しくお使いいただくために」をお読みのうえ、安全な状態で使用してください。

#### 初めてお使いになるときは







#### **曜電**源コードおよび電源プラグの確認



●電源コードの引回しが放熱 (排気筒の放熱など) を受けない所にあるか確認してください。

電源プラグをコンセントに確実に差込み接続してください。

■ガスコードの接続を確認し、お部屋のガス栓を全開にします。

暖房シーズン前に注意していただきたいこと

#### ■給・排気筒接続の確認



●このガスクリーンヒーティングをお使いになるシーズンの前には、給・排気筒が抜けたり、折れ曲がったりしていないか必ず確認してください。

#### ■機器本体と給排気トップ周辺の確認



●機器本体・給排気トップの周辺にスプレー缶、ガソリン、ベンジンなど引火物や可燃物が置かれていないか確認してくだざい。



給・排気筒の異常が見つかりましたら、ご使用にならないで、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス にご連絡ください。

#### スイッチ類を操作するときは操作・表示部のふたを開けてください。

#### 運転のしかた

■運転スイッチを押します。 ●「違転/燃烧」ランプが緑色に点灯し、約20秒後にスパ

ーク音がします。 点火すると、「運転/燃烧」ランプが緑色から赤色に変

わり、バーナーに点火したことをお知らせします。 ●「蓮転/敷燎」ランプが赤色に変わってから約15秒後に




回の操作で点火しないことがあります。 ●スパーク音がして、約20秒程たっても点火しないときには、自動的に運転を停止します。そのときには、いったん停止させ、再度運転操作を行ってください。

#### 停止のしかた

#### ■運転スイッチを押します。

- ●「運転/燃烧」ランプが消えます。
- ●消火後、対流ファンは数分間回転し続けてから停止します。(機器内の温度が低くなるまで冷やすためです。) この間は、雷源ブラグを抜かないでください。
- ●ロックがセットされているときは、消火してもロックランプは点灯し続けロックは取消されません。

(9872]ページ参照)



●機器の運転中は、お部屋のガス栓の操作による停止や、電源ブラグの引抜きによる停止を行わないでください。故障の原因になります。

#### 室温調節のしかた

### ■「室温・時刻」調節スイッチを押し、室温

を設定します。

●初めて運転されるときは、設定室温が22℃にセットされています。

●表示部を見ながら「室温・時刻」調節スイッチの「▲」 スイッチまたは「▼」スイッチを押しお好みの設定室 温をセットしてください。

●設定室温は「L」(約10℃)、「16」~「26」、「H」(連続して強物原の範囲でセットできます。





#### 室温調節機能について


お部屋の温度をお好みの設定室温にしておくとガス量と風量をコントロールし快適な室温に保ちます。

- ●「室温開館」スイッチでセットした設定室温よりも、現在室温の方が高いときは、点火後、約90秒で、室温コントロールが働き消火します。設定室温よりも現在室温が低くなるまで再度点火動性に入りません。
- ルが関で消火します。成た至温よりも現住至温が低くなるまで再換点火製作に入りません。
  ●自動室温調節により、燃焼が停止するときがあります。そのときは、「運転ノ燃焼」ランプが赤色から緑色に変わります。
- ●室温表示は、機器裏面の室温サーミスターの温度を表示していますので、お部屋の温度とは若干異なります。室温表示は、機器裏面の室温サーミスターの温度を表示していますので、お部屋の温度とは若干異なります。室温表示
  は日やすとしてください。
- ●秋口、春先などは家屋の構造などによって、室温表示が設定温度より高くなることがあります。

#### セーブ運転のしかた

セーブ運転のセットは、運転中にしかできません。

- ■「セーブ」スイッチを押します。 「セーブ」ランブが点灯しセット完了です。
- ■セーブ運転の取消しかた 「セーブ」スイッチを、もう一度押します。






●お部屋の構造、設定室温、室外温度などによっては、強連続燃焼のままセーブ運転をしないことがあります。 ●設定室温の表示は、最初にセットした設定室温から変わりません。

#### セーブ運転とは

| | お部屋を選房し、床や壁などが窺まってくると、冷えているときに比べて同じ査通でも人体には少し緩かく感じます。 | そこで暖め過ぎによる不快感の防止や省エネ運転をする目的で、牽温が設定産温に適したら、機器が自動的に設定室温よ | りほく参展閲覧する運転機能です。

#### 現在時刻の合せかた

- ●時刻を合せなくても、通常の運転には支障ありませんが、おはようタイマー運転はできません。
- ●表示部を時計としてお使いになるときや、おはようタイマー運転するときは、次の手順で時刻を合せます。



#### 例: 午前10時35分に合せるとき

#### [] 「時刻合せ」スイッチを?回押します。

- ●表示部に、時刻が表示され「時計」ランプが点滅します。
- ●はじめて時刻合せをするときは、表示部に「午前12:00」が表示されます。 2回目以降は、記憶している時刻が表示されます。



「時刻合せ」スイッチを押すことにより「降計」、 「おはよう」タイマー時刻合せ、現在時刻の順 で切替えられます。

#### 2 「室温・時刻」調節スイッチを押して、午前10時35分に合せます。

- ●「室温・時刻」調節スイッチの「▲」スイッチを1回押すと時刻が1分すすみます。
- 「▲ 」スイッチを押し続けると、表示が連続して変わります。 連続して押し続けると「00」分になったあと、時の桁が1時間ずつ進みます。 「午前10:00」でいったん指をはなし、再度押しなおし、「午前10:35」で指をはなします。
- ●「 ▼ |スイッチを押すと時刻がもどる方向で変わります。変わり方は「 ▲ |スイッチと間じです。



合わせる時刻によって「▲ Jスイッチと 「▼ Jスイッチを使い分けて下さい。


#### 3 「時刻合せ」スイッチを2回押し時刻合せ完了です。

●「時計」ランプと「おはよう」時刻合せランプが消灯し、時刻合せの完了です。

「時刻合せ」スイッチを押した時点で午前10時35分0秒からスタートし、表示部のコロンが点滅し時計が動きます。




「時刻合せ」スイッチを押した時点で午前10時35分0秒からスタートし、表示部のコロンが点滅し時計が動きます。





●時刻表示は、昼の12時は「午後12:00」夜の12時は「午前12:00」に合せます。

●時刻表示の訂正も、上記の手順の [ ~ 3 の操作をします。



#### おはようタイマー時刻の合せかた

おはようタイマーは翌朝など、設定した時刻に暖房運転を開始するタイマー機能です。

#### 例:午前7時10分に合せるとき

#### □ 「時刻合せ」スイッチを2回押します。

- ●表示部に、時刻が表示され「おはよう」時刻合せランプが点滅します。
- ●はじめて時刻合せをするときは、表示部に「午前6:00」が表示されます。 2回目以降は、記憶している時刻が表示されます。



「時刻合せ」スイッチを押すことにより「時計」、 「おはよう」タイマー時刻合せ、現在時刻の順 で切替えられます。


#### ②「室温・時刻」調節スイッチを押して、午前7時10分に合せます。

- ●「室温·時刻」調節スイッチの「▲」スイッチを1回押すと時刻が1分すすみます。
- ●「▲」スイッチを押し続けると、表示が連続して変わります。 連続して押し続けると「00」分になったあと、時の桁が1時間すつ進みます。 「午前7:00」でいったん指をはなし、再度押しなおし「午前

「午前7:00」でいったん指をはなし、再度押しなおし「午前7:10」で指をはなします。

●「 ▼ 」スイッチを押すと時刻がもどる方向で変わります。変わり方は「 ▲ 」スイッチと同じです。

合せる時刻によって「▲」スイッチと「▼」 スイッチを使い分けて下さい。



#### ③「時刻合せ」スイッチを1回押し時刻合せ完了です。

- ●時刻合せ部分の「おはよう」時刻合せランプが消灯し、完了です。
  - ●おはようタイマー時刻合せは、必ず「おはよう」時刻合せランプの点滅中にセットを完了してください。 1分以上、次のスイッチを押さないでいると、現在時刻の表示にもどり、セットできなくなります。そのと きは、はじめからセットしなおしてください。
  - ●おはようタイマー時刻の変更は、 1~3 の操作で行って下さい。

#### おはようタイマー運転のしかた

#### □ 時計表示が現在時刻と合っていることを確認します。

- ●合っていないときは、15・16ページ「現在時刻の合せかた」手順に従って合せます。
- だ」手順に使って合せます。 ●運転中で室温表示のときは、時刻表示に切替えます。





#### 2 おはようタイマー運転時刻をセットします。

(成了) 7ページ参照)

●次回から同じ時刻におはようタイマー運転をするときは、あらためてセットする必要はありません。そのときは、3 からの操作をします。

午前

#### 3 運転スイッチを押します。

- ●「運転/燃焼」ランプが、緑色に点灯し運転を開始します。 (■8714ページ参照)
- ●すでに、運転中のときは押す必要はありません。



#### 4 「室温・時刻」調節スイッチで室温をセットします。

(晦14ページ参照)

●通常運転のときと同じ設定室温でよい場合はセットする必要はありません。



### 「おはよう」スイッチを押します。

- 「協協が停止し、「運転/燃焼」ランプが緑色になり、「おはよう」ランプが点灯しセット完了です。
- ●表示部は、セットした時刻を約10秒間表示し現在時刻表示に変わります。
- ●おはようタイマー時刻の確認は、「時刻合せ」スイッチを2回押します。さらにも う1回押すともとの表示に戻ります。



#### 6 セットした時刻に運転を開始します。

- ●点火後、「運転/燃焼」ランプが緑色から赤色に変わります。
- ●運転を開始すると「おはよう」ランプが消灯して、通常の運転になります。
- ●おはようタイマー運転の取消しかた

運転スイッチ、または「おはよう」スイッチを押します。運転が取消されランプが消灯します。



- ●おはようタイマー運転開始前に、母源プラグをコンセントから抜いたり得電したときは、現在時刻の時計機 能が止まるため、おはようタイマー運転は開始されません。
- ●再連載したとき、表示部は「00」が点波表示しますので、あらためてセットし直してください。



●おはようタイマー運転をセットするときには、機器の前方に物がないことを確かめてください。 1954ページ参昭

#### おやすみタイマー運転のしかた

ノおやすみタイマー運転中は最大暖房能力を 少し押えて運転します。

おやすみタイマーは、60分で自動的に暖港運転を停止させるタイマー機能です。 下記の手順でセットしてください。

#### 11 「おやすみ」スイッチを押しおやすみラ ンプを点灯させます。


●「おやすみ」スイッチを押すごとに点灯(セット)、o 消灯(取消し)に切替わります。





OBS O 83112

明則在



#### 2 60分経過後に運転停止します。

- ●運転停止する約5分前にランプが点滅し運転停止をお 知らせします。
- ●停止すると、ランプ類は、すべて消灯します。(ロッ クがセットされていれば、「ロック」ランプは点灯し でいます。)

#### もうすぐ運転停止!! ランプの点滅でお 知らせします。 年前 12:00 の開発 こおはよう → 量温 時期會は र्क एव के

#### ■おやすみタイマー運転の取消しかた

「想やすみ」スイッチを押し封やすみランプを消灯(タイマー取消し)します。



- ●おやすみタイマー運転は、運転中しかセットできません。
- ■おやすみタイマー運転時に設定室温を26℃以上にセットしたときは、自動的に26℃の設定で運転します。
- 試し込め●おやすみになるときは、タイマー運転以外では使用しないでください。

#### 急速暖尾運転

- ■■い朝など、お部屋を早く暖めるために設定室温より現在室温が低い場合に限 って、運転開始から15分以内の急速暖房運転を自動的に行います。
- ●急速暖房運転中は表示部の「急速暖房」ランプが点灯します。







- ●運転開始から15分以内に限って強燃焼よりさらに大きな能力を出して運転しますが、お部屋の温度がWecr室 温(室温調節スイッチでセットされた温度)より高いときや運転スイッチを入れてから15分以上経過したと
- きおよびおやすみタイマー運転時は、急速暖房運転はされません。 ●国度最遠陽房運転を行いたいときは、一旦停止させてから、再店量転操作をしてください。

#### 体感温度制御

室内の状態に合った快適な暖房を行うよう体感温度制御機能がついています。

●暖屋立上がり時に室温サーミスターがキャッチした情報をもとに、快適な暖房効果を得るために暖房能力を自動 的に調節し、早く快適に設定室温になります。

#### 記憶機能

電源プラグを抜いたり、停電しても、一度セットした設定室温、セーブ運転の選択、おはようタイマー時刻は記憶 しています。

●次回運転するときは、同じ設定となります。


#### ロックのしかた

小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため、ロック機能がついています。

#### ■「ロックしスイッチを押します。

機器への取付け

●「ロック」ランプが点灯し口ックされます。



#### ■ロックの取消しかた

●再度「ロック」スイッチを1秒間以上押します。



- ●運転中にロックをセットしたときは、運転スイッチの停止操作以外は、操作できなくなります。
- ●停止中にロックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。
- ●おはようタイマー待機中にロックをセットしたときは、運転スイッチ以外の操作ができなくなります。
- ●「ロックトランプ点灯中に運転する場合は、ロックを取消してから運転スイッチの操作をしてください。

#### ガスの接続



- ●ひびわれたりして古くなったガスコードは、必ず取替えてください。
- ●機器の高温部に触れたり、機器の下を通したりしないでください。
- ●他の部屋まで延長したり、壁・天井などを溝したりしないでください。
- ●ガスコードが折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短く接続してください。(ガスコードの長さ は、できるだけ2m以下で、長くても3m以下にしてください。〉
- ガス接続部に傷がついたり、異物が付着するとガス漏れの原因になりますので、ていねいに清潔にお取 扱いください。またお使いにならないときは、キャップをガス接続口にはめてください。
- 機器への取付けにおいて不明な場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡してください。

#### お部屋が乾燥する時は、加湿皿へ注水し加湿してください。

#### 加温皿への注水のしかた

■アンダーカバーを取外します。


アンダーカバーの左右に手をあてて手前に引っぱり取外し ます。



●温風が吹出している時は、加湯皿への注水は行わな いでください。吹出し口周辺や加湿皿は熟くなって おり、やけどをするおそれがあります。

■加湿皿を引出し、水位線ラベルの示す位置 まで注水します。

注水が終わりましたら、水をこぼさないように静かにもと にもどし、アンダーカバーを取付けてください。水がこぼ れますと汚れるばかりでなく機器が腐蝕し、いたむ原因に なります。

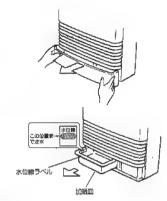



- ●加湿皿に注水時、水位線を越えないように注水してください。
- ●お部屋が結構しやすい状態のときは、注水をさけてください。
- ●加湯量が不足の場合、市販の加湯器をご使用ください。
- ●加湯皿には、約800ccの水が入りますが、使用可能時間は8~10回網と特制に傾がありますので、と表 どき水量を確認してください。

#### 風向き調節のしかた


■風向きは左右にかえることができます。 ドライバーなど適当な棒で左右ルーバーの向きをかえ開節 します。



●使用中および使用直後(5分程)は、風向きの調節 は行わないでください。吹出し口周辺は聞くなって おり、やけどをするおそれがあります。



- ●設節は何回も行うとルーバーが折れる場合がありま すので、5~6回程度までとし、それ以上は行わな いでくがさい。
- 上下ルーバーは固定式ですので調節できません。







### お手入れのしかた

安全にお使いいただけるよう点検とお手入れは定期的に行ってください。

#### 日常の点検

■機器が冷えているときに、行ってください。

△危

**0** •

●エアーフィルターをとり、背面カバー上板を外して、給・排気筒の接続部が外れていないが確認してください。

△ 警告

分解禁止

●エアフィルター・加湿皿以外の部品は絶対に分解しないでください。

- Δ 注意

Q inter

◆給排気トップに力バーなどがしてあったり、近くに可燃物など置いていないか確認してください。◆ガス管、電源コードが高温部に触れたり破損していないか確認してください。

#### 器体のお手入れ

やわらかい布をぬるま湯でぬらして、よくしぼってから拭いてください。

- ◆ベンジン、シンナーなど揮発性の物は絶対にご使用にならないでください。塗装の色があせたり樹脂の部品が変形したりします。
- ●機器本体には安全に関する注意ラベルが貼付してあります。汚れたり、読めなくなったときはやわらかい布などで汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際にははがれないようにご注意ください。もしはがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスで新しいラベルをお買い求めください。



#### 加湿皿のお手入れ


- ●1ヶ月に1回以上は加湿皿を引出して水洗いして水アカなどを掃除してください。
- ●掃除が終わりましたら、もとどおりに加湿皿を取付けてください。 ● 対温皿は、ボーロ・ゲードになっています。ホート・ドラファ
- ●加湿皿は、ボーロー仕上げになっています。床へ落としたり衝撃を 加えたりすると、ホーローが破損する場合があります。

#### ■加温皿の取外しかた

●アンダーカバーをはずし、加湿皿を引出してください。 止まる位置まで引出した後、加湿皿の左右を強く手前に引限る と外れます。必ず水の入っていない状態で行ってください。(水 が入っている時は、スポンジ等で水を取除いてください。)



●加湿皿の清掃・お手入れはケガを防ぐためにも手袋をはめて行う ことをおすすめします。

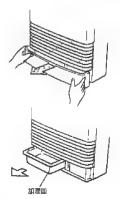

#### 温風吹出し口のお手入れ

- ●1ヶ月に1回以上は、温風吹出し口のほこりを電気掃除機などで掃除してください。このときは、必ず運転を止め、機器が冷えてから行ってください。
- ■温風吹出し口に白い粉や汚れが付着することがありますが、異常ではありません。 やわらかい布で、拭き取ってください。



掃除・お手入れは、ケガを防ぐためにも手袋をはめて行うことをおすすめします。

#### エアフィルターのお手入れ


フィルターサインが点滅したときは必ず特別をしてください。

- ●エアフィルターに、ほこりやゴミがたまると、フィルターサインが点滅します。このときは必ず運転を止め、機器が冷えてから、すみやかに掃除してください。
- ●フィルターサインが点滅していなくても、ほこりがたまっていると思われるときは、お部屋の掃除などのときといっしょに、1週間に1回程度掃除されると簡単で気持ちよくが使いいたけます。
- ●エアフィルターは、取外すことができますのでフィルターの表・裏のほこりを電気掃除機や、はたきでよく掃除してください。
- ●油などで特に汚れたときは、洗剤で手早く洗い、水気を よくはらってから、じゅうぶんに乾燥させてください。
- ●掃除が終わりましたら、確実にエアフィルターを取付け てください。

#### △注篇



●エアフィルターを外したまま運転すると故障の 原因になります。

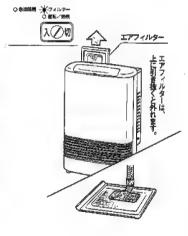

- ●フィルターサインが点滅したままご使用を続けますと、センサーが異常と判断し、自動的に運転を停止することがあり ます。
- ●停止すると時刻・室温表示部に[14]種表示し、「運転/燃焼]ランプが点滅し、安全核圏が働いたことを関知らせします。 このようなときは、エアフィルターをすみやかに掃除してください。(#3\*25ページ参照)



表示部 午前

運転/燃焼 表示

### 安全装置が作動したときの処置

万一のとき、以下の安全装置が働きガスを止めます。安全装置が働いたときは、表示部の故障表示と「運転/燃焼」ランプの点滅でお知らせします。

安全装置作動時の表示				
「室温表示」ランプ	「運転/燃焼」ランプ	安全装置	働 き	
「53」点滅 設定堂還現在室溫 午前 午後 「12」点滅 午前 「12」点滅 午前 「12」点滅 午後 「17」点滅 午後 「17」点滅 午前		ス パ ー ク 安 全 装 置	点火時スパークが正常に飛ばないときに 作動し運転を停止させます。	
			使用中にパーナーの炎が消えた場合に安全装置が働き、生ガスの放出を防止します。	
		立消え安全装置	点火時、パーナーが着火しなかったとき などに安全装置が働き、生ガスの放出を 防止します。	
「14」点滅 午前 年後 14 *フィルターサイン点滅		過 縣 防 止 装 置 (温度スイッチ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め運転を停止させます。	
		週熟防止装置 (温度ビューズ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め適転を停止させます。	
消灯 午前 一年 午後	) 消 灯	過電流防止装置 (電流ヒューズ)	適電流が流れたときに、ヒューズを切り 適転を停止させます。	
消灯 設定室温 現在室温 午前 午後	(停電)			
00   点滅   設定室道 現在室温   午前   アフ	(再通電) 0.2秒以上の停電	停電時安全装置	停電中は使用できません。安全装置が側 き、ガス通路を止め運転を停止させます。	
午後	点滅(赤色)	排,気筒外れ 検 知 装 置	排気筒が外れたときに作動し、運転を停	



接置が作動したあと、点検して再点火しても、たびたび同じような作動を繰返すような場合や、下表の安 置作動時の表示にない表示が出たときは、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡くださ

原 因	処 置 方 法
点火装置の故障のときに作動します。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの 大阪ガスにご連絡ください。
ガス栓が開きたりなかったときや、強い風が吹いたとき などに作動します。	
ガス栓が閉まっていたり、開きたりなかったときなどに 作動します。	- 点検後、再連転してください。
エアフィルターがほこり詰まりしていたり、または湿風 吹出し口に障害物があるときなどに作動します。	エアフィルター部の掃除や、障害物を取除いた後しばらく(5~6分)してから再運転してください。(電源ブラクは対流ファンが回っているあいだは抜かないでください。)
異常過熱状態になったときに作動します。	機器を冷やしても再選転できません。修理が必要です お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスにご連続 ください。
電気回路がショートしたときなどに作動します。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの 大阪ガスにご連絡ください。
停電したときに作動します。	通電したら、再運転してください。(停電中は、ガス栓・ 閉めておいてください。)
強い外力などにより排気筒が外れたときに作動します。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もより 大阪ガスにご連絡ください。

### 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。 修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

#### 次のことを調べてください。

現 象	点 検 の ポ イ ン ト	参照ページ
運転スイッチを押しても運転し	●電源ブラグがコンセントにしっかり入っていますか。	13
ない。	●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。	
(「運転/燃焼」ランプが緑色点灯	●停電ではありませんか。	25
しない)	●ロックがセットされていませんか。 	21
点火しない	●お部屋のガス栓が全開になっていますか。	13
(「運転/燃焼」ランプが赤色点灯	●ガス管内(ガスコード)に空気が残っていませんか。	14
に変わらない)	●マイコンメーターが作動していませんか。	<b>※</b> 1
	●エアフィルターに、ほこりがたまっていませんか。 (フィルターサインは点滅していませんか)	24
	●温風吹出し口がふさがっていませんか。	4
使用中に消火する	●給排気トップの先端がふさがっていませんか。	8
	●室温調節が働いていませんか。 (「運転/燃焼」ランプが緑色で点灯している)	15
	●マイコンメーターが作動していませんか。	*1
	●設定室温が低くありませんか。	15
よく曜まらない	●部屋の窓や戸が開いていませんか。	_
	●お部屋のガス栓は全開になっていますか。	13
ガス臭い	●ガスの接続は、確実ですか。	21
CONTROL I	●ガスコードがいたんでいませんか。	21

<sup>※1</sup>お近くの大阪ガスに連絡してください。

#### こんなときは故障ではありません。

現象	原因と対策	
シーズン始めや、長時間運転しな かった後、なかなか点火しない。 (「運転/燃焼」ランプが赤色点灯 しない)	点火(「運転/燃焼」ランプが赤色点灯)するまで点火操作を繰返します。	
初めて運転したときや、シーズン 始めには、煙やにおいが出る。	内部の熱交換器などに付着している油やほこりが焼けるためです。しばらく換気しながらご使用ください。またフローリングのワックスなどが温風に加熱されて、におうことがあります。	
点火したときや、消火した後「コ ツン」「コツン」という音がする。	ガス通路を開閉するための電磁弁(電気で開閉するガス弁)が作動するときの音です。	
点火したとき、「ボッ」という音 が <b>する。</b>	点火音がする場合があります。	
運転してもすぐ温風が出てこな い。	冷風を出さないようにしてあります。機器内部が暖まると、自動的(点火後約 15秒程して)に温風が出はじめます。	
運転中に「シャー」と音がする。	ガスの通過音がする場合があります。	
点火後や、消火後に「チリ」「チ リ」とキシミ音が出る。	熱交換器などが加熱や冷却される際に金属が膨張・収縮して起こる音です。	
亭止してもすぐに対流ファン(温 風)が停止しない。	機器内部を冷やしてから自動的に止まります。	
誤って電源プラグを抜いてしまったため、すぐ差し込んで連転操作をしたが点火しない。	内部が冷えるまで数分間待ってから再度、運転操作をしてください。	

このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。



不完全な処職は、事故のもとになりますので、絶対にお客様で自身での分解、修理はしないでください。  $\stackrel{\circ}{\sim}$ 

### 長期間使用しない場合・保守点検

#### シーズンオフ(長期間使用しない場合)

■シーズンオフには、お手入れをしてください。

(四23ページ参照)

- ●アンダーカバーを外し、加湯皿の水を取出してください。 (☞23ページ参照)
- ●エアフィルターのほこりを取除いてください。 (19724ページ参照) ■よくお手入れのうえ、ガス栓を閉め、電源プラグはコンセントから必ず抜いてください。
- ■「取扱説明書」を紛失しないようにしてください。
- ■シーズンオフにも設置したままにされることが原則です。
- ■やむなく、取外して収納する場合は、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスに作業をご依頼ください。 (有料)

●お客様自身で移動したり、設置したりしないでください。

- ●機器の下にあるじゅうたんや畳などを交換する場合はお買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスに ご相談ください。(作業が必要な場合は有料です)

#### 定期的な保守点検について

- ●ガスクリーンヒーティングを長時間、快適にお使いいただくためには、日頃のお手入れはもちろんですが、定 期的な保守点検が必要です。定期的な保守点検をおすすめします。
- ●保守点検の費用はお客様のご負担になります。

#### ■保守点検の内容

- ●専門のサービス員がガスクリーンヒーティングの性能、機能について正常であるかを診断し、必要に応じて 修理作業、簡単な清掃を行います。
- (修理が必要なときは、お客様にご相談のうえ、実施するか否かを決定します。)

### アフターサービスについて

#### ■サービスを依頼するときは、

27ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てご確認ください。それでも直らない場合、あるいはご不明な 場合には、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店、または、もよりの大阪ガスにご依頼ください。 アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをお知らせください。

- (1) おところ(建物名、部屋番号)、お名前、電話番号、道順(付近の日印など)
- (2)品 名・・・・・・・ガスクリーンヒーティング
- (3)品番・・・・・・・・ 左側面下部に貼付してあります。
- (4)現象

(表示の状態などできるだけ詳しく)

(5)訪問ご希望日



#### ■転居されるときは

●ガスには都市ガス13種類およびLPガスの区分があります。電源の周波数にも50Hz、60Hzがあります。 ガスや電源の種類が異なる地域へ転居されるときには、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先 のガスや電源の種類を確認のうえ、転席先のもよりのガス事業者にご相談ください。改造による費用は保 証期間中でも有料となります。

●この機器は上記のどのガス種の供給地域においても、部品の交換や調整によりご使用になれます。

#### ■据付場所を変更するときは



●纒付場所を変更されるときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご依頼ください。

#### ■保証について

●保証期間中は......

保証書に記載のように、器異の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。 保証書を粉失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書と ともに大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

#### ■補修用性能部品の最低保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は通商産業省の指導により、当製品の製造打切り後7年です。なお、補修用性 能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

# 仕様

品名		43-778	
퓉	式 名	RHF-264FT-1, -2	
	燃 焼 方 式	強制燃燒式	
種類	船 排 気 方 式	密閉式	
	放熱方式	強制対流式	
点	火 方 式	連続放電点火 高さ880×幅425×奥行250	
外形	寸法(単位mm)		
賀	量(本体)	17kg	
暖房適量	木 造	7畳まで	
NR.17世界医-182.	コンクリート	9畳まで	
	電源	AC100V 50-60Hz	
電気関係	消費電力	40W(停止時7W)	
	電源コード長さ	<b>#</b> 52m	
給排氣簡	壁貫遠部穴径	φ SOmm	
ACCUST ACIDS	延長最大長さ	4m3曲り	
安	全装潢	通熱防止装置(温度サーミスター、温度スイッチ、温度ヒューズ) 過電流防止装置(電流ヒューズ) 立消え安全装置 停電時安全装置 排気筒外れ検知装置	
Ħ	ス接続	ガスコード	

品 名	型式名	使 用 ガ ス 使用ガスグループ	1時間当りの ガス消費量
	RHF-264FT-1	LPガス	3.07kW (0.22kg/h)
43-778	RHF-264FT-2	13A	3.02kW (2,600kcal/h)
	7/17-204F1-2	12A	2.81kW (2,420kcai/h)

# 寸法图

単位:mm

